

Monteringsanvisning BIGGI Original

Montering:

Monteringsatts ingår för enkel montering på fast underlag (egen gjuten klack) alt. trädgårdsplatta strl. 400x400x50mm.

Postlådan placeras enklast på en betongplatta i storlek 400x400x50-70 mm.

En sådan platta köper du enklast i bygghandeln där den räknas som marksten.

Du kan även gjuta en egen platta i motsvarande storlek.

Du behöver en bormaskin, hammare och en 10 mm betongborr för montering.

Skruvskallen är 8mm och kan monteras med skiftnyckel eller hylsa och spärrskaft.

Avstånd mellan borrhålen i botten (c/c) är 200 mm.

Gör så här:

1. Förbered och placera marksten eller din gjutning på den plats du tänkt placera postlådan.
2. Ställ postlådan och fixera den på plattan. Öppna stora dörren och markera borrhålen med en tuschpenna genom hålen i lådans botten. Lyft seda bort postlådan för att borra i plattan.
3. Borra hål i plattan enligt markering och sätt den blå pluggen i hålet med hjälp av en hammare.
4. Skruva sedan i skruvarna två varv i blå pluggen. Lyft postlådan över skruvarna och titta genom botten öppning för att styra in skruv/bultskallen genom postlådans botten.
5. Fixera postlådan så att det är centrerad på plattan.
6. Trä låsblecken över skruvskallen, skjut in i spåret.
7. Drag fast och din montering är nu klar.

Skötselråd:

1. Torka av postlådan minst ett par gånger per år. Smuts och nedfallna löv lämnar till slut fula märken.
2. Smörj vid behov låset med en låsolja.

Tillbehör:

Markstativ art.nr 171 för ingjutning/upphöjd montering. Namnskyltar i varierande utformning, material och färg.

Design by Optimel

Tillverkare: Optimel Plåtteknik AB i Uppsala.

Tel. 018-152727, info@optimel.se, www.biggi.se



Post



270x70mm



1000mm



350mm



300mm


Volym



90 L



x4

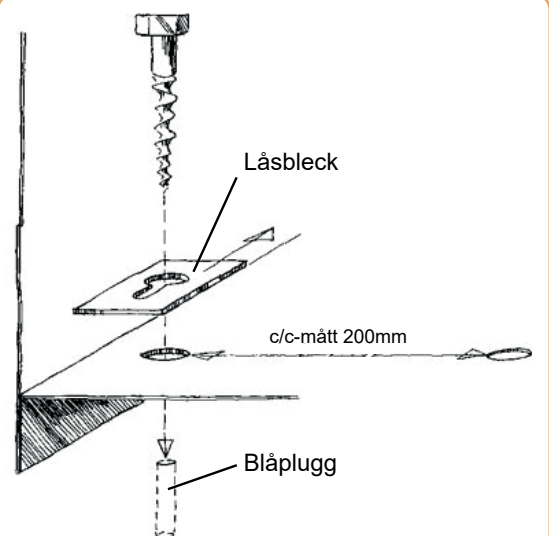

Made in Sweden